使いかた

ご使用まえに

Panasonic

取扱説明書

ふとん乾燥機

■ FD-F06A6 ■ FD-F06J6

衣類ドライカバー付



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。








各部のなまえ

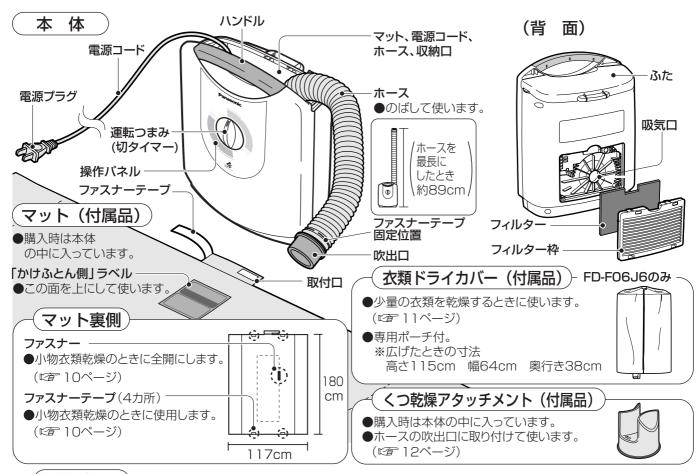

操作パネル

- お好みの運転モード(● 印)に運転 つまみ(切タイマー)を合わせます。
- ●表示の数字は、切タイマー時間 を表します。
- ●表示の数字は目安ですので、実際の時間と誤差が生じる場合があります。
- 「送風」「あたため」「くつ」に合わせるときは、運転つまみ(切タイマー)を、いったん「60」までまわし、戻しながら合わせます。 「60」までまわさないと、正常に動かない場合があります。
- 運転つまみ(切タイマー)は、約 120分(2時間)まで設定できます。

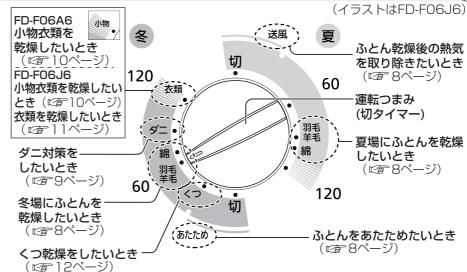

お願い

●運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設定しないでください。 切タイマーが働かず、運転が停止しない恐れがあります。 「120」以上回したときは、必ず「120」以下の位置に戻してください。

(お知らせ)

●運転つまみ(切タイマー)の時間は、50Hz地域と60Hz地域で異なります。(で変す右表)

切タイマーのめです			
	50Hz地域	60Hz地域	
60	約66分	約55分	
120	約132分	約110分	

フィルター)— 添着したスーパーアレルバスター、バイオ除菌、緑茶カテキンが捕まえた汚れに働きかけます。



♦♦パイオ除菌



(**もっと知りたいとき ©** 14ページ)

安全上のご注

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



荷女 /-- 「死亡や重傷を負う恐れがある ■ 内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損 害が発生する恐れがある内容」 です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■電源コード・電源プラグを破損す るようなことはしない

● 傷つける、加工する、熱器具に近づける、 無理に曲げる、引っぱる、重いものを 載せるなど

(傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因)

修理は販売店にご相談ください。

■コンセントや配電器具の定格を超 える使いかたや、交流100V以外 では使わない

(たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因)



■電源プラグは根元まで差し込む

(差し込みが不完全な場合、感電や発熱 による火災の原因)

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使わない。
- ■電源プラグを抜き差しするときは、 必ず運転を止めてからおこなう

(プラグの刃やコンセントが傷み、火災 の原因)

■電源プラグのほこり等は、定期的 に取る

(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良 による火災の原因)

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- ●使用時以外は、電源プラグを抜く。



■分解や、修理・改造をしない

(発火や異常動作による、火災や感電の 原因)

修理は販売店へご相談ください。



■本体は、水につけたり、水をかけ たりしない

(ショートによる、火災や感電の原因)



■本体の吸気口・吹出口やすき間に ピンや針金、金属物などの異物を 入れない

(内部に触れたり、異常動作して、感電や けがの原因)

■ホースの吹出口に、ストローなど の可燃物を入れない

(過熱して、火災の原因)

- ■吸気口や吹出口をふさがない (過熱して、火災の原因)
- ■子供だけで使ったり、幼児の手の 届く場所では使わない

(やけどやけが、感電の原因)

■使用中や使用直後は、ふとんの中 に入らない

(やけどや低温やけどの原因)

■衣類ドライカバーは就寝している そばで使用しない、乳幼児や子供 の手の届くところに置かない (FD-F06J6のみ)

窒息の恐れがあります。

警告



■衣類ドライカバーをストーブなどの高温になる機器の近くで使わない(FD-F06J6のみ)

(火災の原因)

■下記のようなものが付着した衣類は絶対乾燥しない

(食用油、機械油、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング油) (自然発火する原因)



■電源プラグは、ぬれた手で抜き 差ししない

(電源プラグや手に付いた水で感電の原因)



■お手入れ時は、電源プラグを抜く

(不意に作動して、感電やけが、やけどの 原因)

A注意



- ■本体をふとんの中に入れて使わない
 - (異常過熱して、火災の原因)
- ■電気毛布、あんかなどの他の熱 機器と一緒に使わない

(異常過熱して、火災の原因)

■下記の衣類を乾燥しない

皮革製品、漂白剤の付着した衣類、 平干しの絵表示があるもの

(縮みや変色など、衣類が傷む原因)

- ■革ぐつを乾燥しない
 - (くつの変形や変質の原因)
- ■ふたやホースを持って持ち運ばない

(本体が落下してけがの原因)

・持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。



■電源プラグは、プラグ部を持って 抜く

(破損し、感電やショート、火災の原因)

■お手入れは、本体を冷ましてから おこなう

(高温部に触れ、やけどの原因)

●本体が冷めるまで約30分かかります。



■使用中や使用直後は、吹出口に 触れない

(高温部に触れ、やけどの原因)

使用上のお願い

故障を なくすために!

■次のような状態でお使いになると、本体が異常過熱して、故障の原因になります。 (故障かな!? ☞ 14ページ)



運転中は、ふとんの上(<u>!___</u>)部分)に物を 置かない

(**マット吹出口**をふさぐことで、風が流れずに故障の原因となります)


の部分がふくらみます。 (中央部はふくらみません)

ふとん





マットの端を折りたた んだり、ふとんから はみ出したりしない 〜






〈衣類ドライカバーの場合〉_{排気口} -

排気口


タオルや衣類など でふさがない

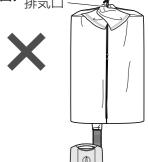

取付口

ファスナーテープはホースの上から固定 する

ホースの吹出口をふさがない

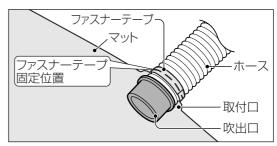

(FD-F06J6のみ)





倒して使わない



吸気口

ふとんなどで ふさがない



(フィルター)

目づまりしたまま使わない



お使いになるまえに

設置のしかた(例)

■ベッドで使うとき

・本体は床に置いてお使いください。



■床で使うとき

・畳や、じゅうたんの上 でお使いください。



お願い

●フローリングやタイルなどの床の上で、ふとん乾燥やあたため、小物乾燥をする際は、大きめのタオルケットなどを下に敷いてください。

(床とふとんの間に湿気 がこもり、結露の原因 になります。)



お願い


●敷きふとんの上など、不安定な場所には置かないでください。 (本体が倒れ、故障の原因になります)

マットのふくらみかた

- の部分がふくらみます。(中央部はふくらみません)
- 矢印は風の流れる方向を示します。

お願い

■ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、ふとんの端を持ち上げてください。



ふた

中央部分はふくらみません

収納のしかた

電源コード、ホース、マットを収納してふたを閉じます。

- 電源コードは束ねて収納。
- マットはホースに取り付けたまま、小さく折りたたみ、 ケースの内側の凸部にひっかけて固定する。
- ホースはまっすぐにして、少し押し込む。

お願い

●くつ乾燥アタッチメントは本体に収納できますが、くつ箱など(くつ乾燥をする場所の近く)に置くと便利です。その場合、なくさないように注意してください。









ふたがはずれたとき

- ふたを開けた状態で無理な力をかけると、ふたがはずれることがあります。
- はずれたときは、ケースの突起をふたの穴に、 片方ずつはめてください。

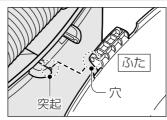


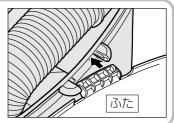

ふとんを乾燥する、あたためる

マットのファスナーを閉める


●空気が抜けないようにマット裏側のファス ナーを閉めます。

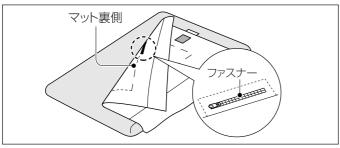

敷きふとんの上にマットを広げる

- ●「かけふとん側」ラベルが上になるように広 げます。
- ●本体の置ける場所を確認後、マットの向きを 決めてください。


(設置のしかた 🖙 7ページ)

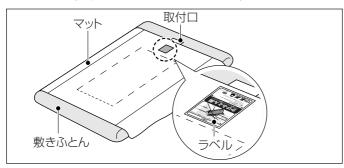

ホースは、いったん、全部のばし、


マットの取付 口に差し込む

●吹出口は取付口 の根元より奥ま で差し込みます。

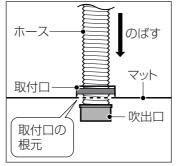

取付口をファスナーテープでしっ かり固定する

- ●吹出口をマットですっぽり覆い、ファスナー テープはホースの上から固定します。
- ●のばしたホースは、長さを調節してください。

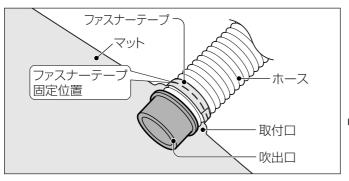

掛けふとんをかぶせる

●マットがふとんか らはみ出したり、 吹出口がふさがれ ないようにしてく ださい。


(使用上のお願い **愛** 6ページ)





電源プラグを差し込み、

運転つまみ(切タイマー)をお好みの 運転モードに合わせる

- ■ふとんを乾燥したいとき
- ●通常は 冬 側で使います。[図1]
- 「綿」……約70分 温風運転
- 「羽毛・羊毛」……約60分 温風運転
- ●夏場は **夏** 側で使います。[図2]
- 「綿」約70分 温風運転後、約30分 送風運転
- 「羽毛・羊毛」 ……約60分 温風運転後、 約30分 送風運転
- ●Wサイズのふとんを乾燥したいとき
- **[120]** に合わせます。
- ■ふとんをあたためたいとき
- 「あたため」……約30分 温風運転
- ■ふとんの熱気を取り除きたいとき [図4]
- 「送風」……約30分 送風運転

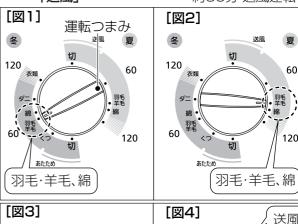

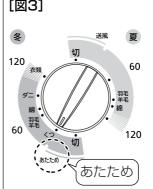

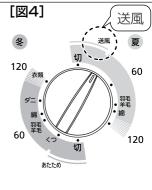

60

120

(イラストはFD-F06J6)

使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する(🖙 フページ)

ふとんのダニ対策をする

- ●「ダニ対策をするふとん」とは別に、「掛けふとん」を1枚と、掃除機をご用意ください。
- ●運転時間は、ふとん1組(掛け・敷きふとん/各1枚)あたり、約5時間です。

手順1~2

掛け・敷きふとん を同時にダニ対策

約90分

手順3

掛けふとんの襟元 と足元をダニ対策

約60分

手順4

掛け・敷きふとんの裏 側を同時にダニ対策

約90分

掛けふとんの裏側の 襟元と足元をダニ対策

約60分

手順5 掃除機を

かける


掛け・敷きふとんのダニ対策

ダニ対策をする掛け・敷きふとんの 間に、マットをセットする


(© 8ページの手順1~5)

最初にダニ 対策をする面

電源プラグを差し込み、 運転つまみを「ダニ」に合わせる ●約90分間、温風運転をします。

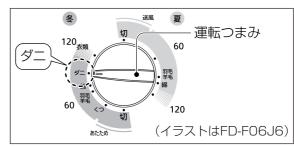

- 掛けふとんの襟元と足元のダニ対策 (隅に逃げたダニの対策) ①手順1の掛けふとんとマットを外し、右図の要領で、 敷きふとん・掛けふとん・マットの順に重ねる ②掛けふとんの襟元と足元を、マット中央部に折り込む ③温風が逃げないよう、用意した別の掛けふとんで② を覆い、運転つまみを 冬 側の「60」に合わせる
 - ●約60分間、温風運転をします。
 - ●手順1~2だけでは、ダニがふとんの隅に逃げる可能性があるた め、掛けふとんの襟元と足元にも重点的にダニ対策を行います。
- 反対面のダニ対策 ダニ対策をするふとんを裏返し、 手順1~3を繰り返す
- すべての運転が終わったら、 ふとんに掃除機をかける
 - ●ふとんに残ったダニの死がいやフンなどはアレルギーの原 因となるため、掃除機で吸い取ります。その際は、掃除機 用の「ふとんノズル」などを付けると、より効果的です。
- 使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する(🖙 アページ)

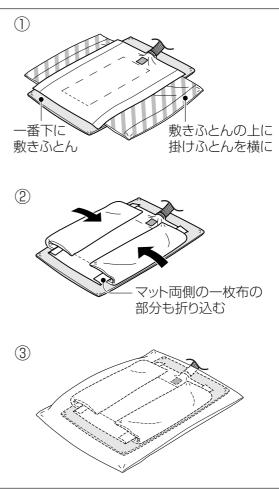

- (お知らせ) ●ふとんの隅などは、温度が上がらないので、ダニ対策が十分にできない場合があります。
 - ●ダニの種類によってはダニ対策できないものもあります。

小物の衣類を乾燥する

乾燥のめやす

<小物衣類の種類(例)>

・ランクス (3枚) (3足) (3~4枚) (3~4枚)



<乾燥時間>

(左図のセットで)約120分※

※脱水機で十分脱水した場合 (室内の温度が約20℃、湿度が約65%のとき)

■ 畳やじゅうたんの上でマットの裏面を上に して広げる

- ●「かけふとん側」ラベルを下向きにし、ファスナー側を 上向きにします。
- ●マットの下に湿気がこもるため、フローリングなどの床や、ふとんやベッドの上で広げないでください。(設置のしかた © 7ページ)

ファスナーを全開にする


●温風を出すためです。


3 ホースは、いったん、全部のばし、 **吹出口を取付口に差し込み、ファスナー** テープでしっかり固定する

(🕝 8ページ: 手順3、4)

●のばしたホースは、長さを調節してください。


(マット裏面) ラベル面を下に ファスナー




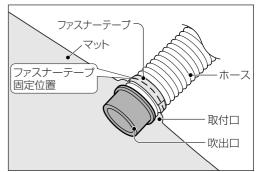



マットの上に **小物衣類を並べる**


- ●マットの取付口側半分(イラストの 一部)の上に並べます。
- ●衣類はしっかりしわをのばして、重ならないように並べます。
- ●ファスナーを衣類でふさがないでください。 (マットがふくらみません)





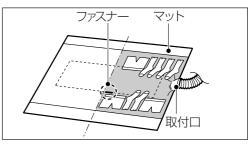

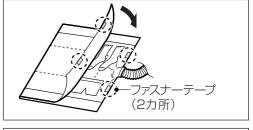

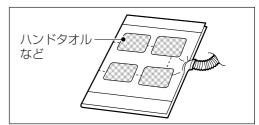


電源プラグを差し込み、

運転つまみを「小物」に合わせる(FD-F06A6) 運転つまみを「衣類」に合わせる(FD-F06J6)

- ●約120分間、温風運転をします。
- ●乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合に より異なります。
- ●乾きが悪いときは、もう1度運転してください。

使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する(🖙 アページ) ●マットのファスナーは閉めてください。

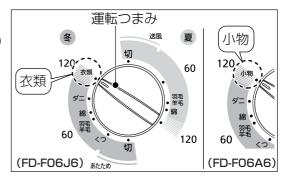



入量の衣類を乾燥する (FD-F06J6のみ)

乾燥のめやす

<衣類の種類(例)>

(2枚)

ワイシャツ | 半袖肌着



(2枚)





トランクス

<乾燥時間>

(左図のセットで) 約120分※

※脱水機で十分脱水した場合 室内の温度が約20℃、 湿度が約65%のとき

<乾燥できない衣類>

皮革製品、漂白剤の付着した 衣類、平干しの絵表示がある もの

●縮みや変色など、衣類が 傷む原因になります。 (電5ページ)

角ハンガーを用意する

●角ハンガー(右図参照/市販品)を用意します。

角ハンガーを安定した場所に掛ける


●不安定な場所に掛けないでください。 (落下の原因になります)


衣類ドライカバーのファスナー (上下) を開いて 角ハンガーにかぶせ、ファスナーテープ で留める



先に衣類を角ハンガーに掛けてから、衣類ドライカバーをかぶ せることもできます。

手順3、4は、お好みに合わせてください。



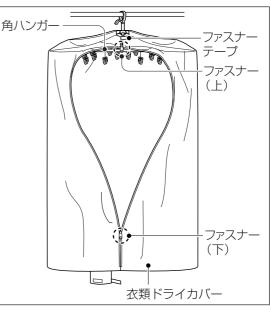

少量の衣類を乾燥する(つづき)

脱水した衣類をハンガーにつるす

(衣類の種類 😭 11ページ)

- ●衣類はしっかりしわをのばして、適度な間隔をあけて つるします。
- ●丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類は ハンガーの両端につるします。

上下ファスナーを閉める

●お好みの高さで閉めると、運転途中に衣類の乾燥具合 を確認しやすくなります。

ホースは、いったん、全部のばし、

吹出口を取付口へ差し込み、ファスナー テープでしっかり固定する

- ●のばしたホースは、吹出口を衣類に向け、長さを調節し てください。
- ●排気口をふさいだりしないでください。また、ホースは 取付口より奥までしっかり差し込み、接続部がねじれな いようにしてください。(使用上のお願いで 6ページ)

電源プラグを差し込み、

運転つまみを「衣類」に合わせる


- 約120分間、温風運転をします。
- 乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合に より異なります。
- ●冬場や室温が低いときなどは、乾燥時間が長くかかり
- ●乾きが悪い場合、ふたたび「衣類」で120分間運転し てください。(最長で約4時間)


使い終わったら、電源プラグを抜き、


収納する(☞ 7ページ)

●衣類ドライカバーは、たたんで専用ポーチに入れ、保管 してください。

角ハンガー 衣類ドライ カバー

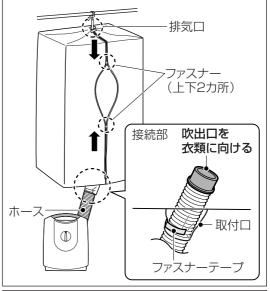

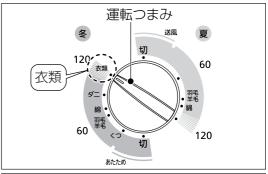



を乾燥する

乾燥のめやす (室内の温度が約20℃、湿度が約65%のとき) -



<乾燥時間>

[湿っているとき]

[丸洗いしたとき]

約30分

約60分

●運転つまみは「くつ」

●運転つまみは 冬 側の[60]

約15分

約30分

原因になります。 (喧 5ページ)

●変形、変質の

く乾燥できないくつ>

●ぬれたくつや丸洗いしたくつは、あらかじめ、布で水気を吸い取っておくと、乾燥時間が 短くなります。

ホース吹出口に

くつ乾燥アタッチメントを取り付ける

くつ乾燥アタッチメントの吹出口 2 (2ヵ所)を左右のくつにしっっっ... ●温風が流れやすいようにホースの長さを調節します。 (2ヵ所)を左右のくつにしっかり差し込む


運転つまみを「くつ」または、お好みの 運転時間に合わせる

(です 乾燥のめやす/12ページ)


- ●乾き具合は、気温や湿度、くつの種類・素材、湿り具 合により異なります。
- ●乾きが悪いときは、もう1度運転してください。

使い終わったら、電源プラグを抜き、

本体に収納する(127ページ)





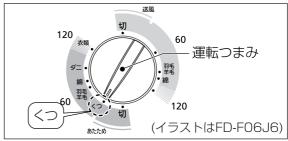

お手入れのしかた

①運転つまみを「切」にして、電源プラグを抜き、②本体を冷まして(約30分)から、おこなう。

- お願い
 ●右図のようなものなどは使わないでください。(変形、変色の原因になります)
 - ●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

本体(1ヵ月に1回程度) くつ乾燥アタッチメント (毎回)

よく絞った柔らかい布で汚れをふき取る

- ●洗剤を使うときは、台所用中性洗剤を薄め て使ってください。
- ●吸気口は汚れやすいので、掃除機の吸い口 で汚れを吸い取ります。

マット/衣類ドライカバー(半年に1回程度)

洗濯用洗剤を入れたぬるま湯で押し洗いをして、 よく絞ったあと、陰干しをする。

お願い

- ●洗濯機は使わないでください。
- アイロンがけは絶対にしないでください。 (表面をコーティングしているため、変形、 変色の原因になります)



洗濯機は使わない

フィルター(1ヵ月に1回程度)

掃除機の吸い口(細いノズル)で、汚れを吸い取る。





①フィルター枠をはずし、 ②フィルターを取り出す。

フィルター枠

③掃除機の吸い口で、フィル ターのホコリを吸い取る。

フィルターは掃除 機に吸い込まれや すいのでしっかり 持っておく





⑤フィルター枠を、本体にもとどおりに 取り付ける。

フィルター枠

もっと知りたいとき

フィルターの働き

■スーパーアレルバスター アレル物質(花粉やダニ)の活動を抑制します。

試験機関: 大阪市立工業研究所 試験方法: 精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果: 抑制を確認

■バイオ除菌 菌・カビの活動を抑制します。

<菌> 試験機関: (財) 日本食品分析センター 試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 試験結果:99%以上抑制 <カビ> 試験機関: (財) 日本食品分析センター 試験方法:防力ビ試験方法 (ハロー法) にもとづく 試験結果:ハロー試験による防力ビ効果を確認

■**緑茶カテキン** ウイルスの活動を抑制します。(特有のニオイがすることがありますが、天然成分なので無害です。)

試験機関:(財) 北里環境科学センター 試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認 試験結果:99%以上抑制

長期間使用しないとき

①各部をそれぞれお手入れし、

- ②本体は、マットを収納して、ポリ袋などをかぶせる。
- ③湿気の少ないところに保管する。



故障かな!?

修理を依頼するまえに、ちょっとお調べください。

●直らないときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ	参考ページ
運転しない	●電源プラグがはずれていませんか。 ●運転つまみ(切タイマー)が「切」になっていませんか。	8~13
温風が出たり 出なかったり する	 ●安全装置が働いていることが考えられます。 電源プラグを抜いて、以下のことを確認してください。 ●フィルターが目づまりしていませんか。→フィルターをお手入れする。 ●ホースやマットの吹出口や吸気口がふさがれていませんか。→ホースやマットの吹出口や吸気口をふさがないようにする。 ●ふとん乾燥やダニ対策のときファスナーを開けていませんか。→ファスナーを閉める。 ● 小物乾燥のときファスナーを閉めていませんか。→ファスナーを開ける。 ●衣類ドライカバーの接続部がねじれたりしていませんか。→ねじれを直す。 	6、13 6 8 10 6、12
マットが ふくらまない 乾燥しない	 ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、ふとんの端を持ち上げてください。 <みとん乾燥、あたため> マットを接続するファスナーテープがゆるんでいませんか。 オースの吹出口や吸気口がふさがれていませんか。 ホースの吹出口や吸気口をふさがないようにする。 小物乾燥> ●ホースの吹出口や吸気口がふさがれていませんか。 ホースの吹出口や吸気口をふさがないようにする。 ●ファスナーを閉めていませんか。	7 8 6, 8 6 10 10 12 6, 12
運転が 停止しない	●運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設定していませんか。 →「120」以下に合わせる。	3

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 雷話 お買い上げ日 年 月 \Box

修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(14ページ) でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡 ください。

●製品名	ふとん乾燥機		
●品 番	FD-F06A6/FD-F06J6		
●故障の状況	 できるだけ具体的に		

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 **製品に保証書を添えてご持参ください**。保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このふとん乾燥機の補修用性能部品(製品の機能 を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有して います。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 g_{y+y} 0120-878-554 g_{y+y} ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365

- ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます

● 地区・時間帝によって、集中修理ご相談窓口に転达させてい <i>にに</i> く場合かございます。							
	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	23 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241		奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		(函館流通卸センター)		1)	和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	23 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	中国地区	鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未和地区	宮 城	23 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	23 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	23 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	23 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	2 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区	香川	2 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	23 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	2 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	23 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	23 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	2 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	大分	23 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	23 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	23 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	23 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	23 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7.L. 4.6.3.G. 15.			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

• ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

0510

仕様/別売品/サービスパーツ

什 様

	_				
品	番	FD-F06A6	FD-F06J6		
電源		交流100 V 50/60 Hz			
消	費電力	540 W			
乾燥時間(標準)	ふとん乾燥	ふとん1組(掛け・! 綿・合繊:約70分/羽毛・羊=	ふとん1組(掛け・敷きふとん/各1枚) 綿・合繊:約70分/羽毛・羊毛:約60分(上記容量の場合)		
間	くつ乾燥	30~60分			
標	小物衣類乾燥	約120分			
	衣類乾燥	_	約120分		
ダ	二対策	約5時間 <ふとん1組(掛け・敷きふとん/各1枚)あたり>			
タイマー		電動式 2時間			
製品質量(本体)		2.5 kg	2.8 kg(衣類ドライカバー含む)		
製品寸法	本体	高さ 344 mm × 幅 271	mm × 奥行き 164 mm		
雫	マット	縦 1800 mm × 横 1170 mm			
法	衣類ドライカバー	_	高さ 1150 mm × 幅 640 mm × 奥行き 380 mm		
コード長さ		1.8 m			
安		温度ヒューズ 10 A 229 ℃ (2個)			
女	全装置	温度過昇防止用	サーモスタット		

別売品/サービスパーツ

(価格は、2011年3月現在)

●くつ乾燥アタッチメント

(延長ノズル付)

くつ乾燥 アタッチメント



延長ノズル

品番 FD-Z06BT 希望小売価格 1,155円 (税抜 1,100円)


●くつ乾燥アタッチメント ●フィルター



部品品番 FFD1859001 希望小売価格 420円 (税抜 400円)



部品品番 FFD5480050 希望小売価格 315円 (税抜 300円)



部品品番 FFD6040019 希望小売価格 2,730円 (税抜 2,600円)

●衣類ドライカバー



部品品番 FFD5880005 希望小売価格 7,350円 (税抜 7,000円)

別売品/サービスパーツは販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

<u>Pana Sense</u>

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

愛情点検

長年で使用のふとん乾燥機の点検を!



こんな 症状は ありま

せんか

- 運転を開始しても、運転しなかったり、途中で 止まったりする。
- 電源コードを動かすと、途中で止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 事故防止のため、 運転を停止し、 コンセントから電源 プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番